


# RECEPTOR MINIATURA RX1CT plus

*Manual de uso*

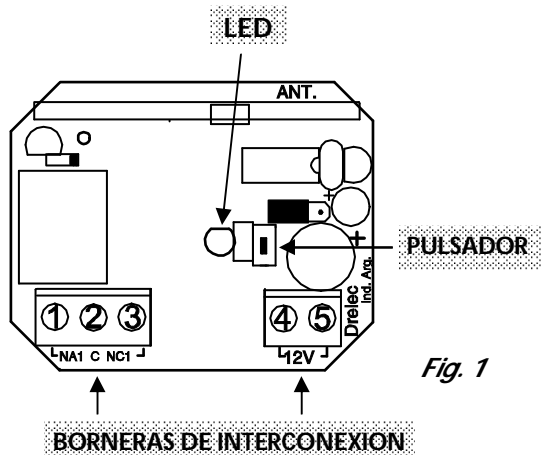

1.	Contacto NA del relé CANAL 1
2.	Contacto COMUN del relé CANAL 1
3.	Contacto NC del relé CANAL 1
4.	Alimentación 12 VCC o VCA
5.	Alimentación 12 VCC o VCA

## PROGRAMACION

Para la configuración del receptor se deberá ingresar al modo programación, para ello se deberá presionar el pulsador del receptor durante un par de segundos. Cada menú es indicado mediante los destellos del indicador luminoso (LED). Un destello y pausa indica que está en el menú 1 y dos destellos y pausa que está en el menú 2. Para ir alternando en los menús se debe ir presionando y liberando el pulsador del receptor.

**Nota:** si después de 30 segundos de ingresar a programación no se efectúa ninguna operación, el receptor saldrá automáticamente de ese estado.

### MENU 1: Agregado de controles remotos

Una vez en el menú 1 presionar cualquiera de las teclas **A**, **B** o **C** del control remoto, automáticamente el led encenderá fijo y el control remoto será memorizado.

### MENU 2: Configuración canal

Una vez en el menú 2, dispone de tres opciones:

1. **MONOESTABLE:** Presione la tecla **A**, el LED destellará, seguidamente presione la tecla **B**.
2. **BIESTABLE:** Presione la tecla **C**.
3. **TIMER:** Presione la tecla **A**, el LED destellará, seguidamente presione nuevamente la tecla **A**, el LED destellará rápidamente registrando el tiempo que transcurre. Cuando este tiempo llegue al valor deseado, presione la tecla **B** para grabarlo en memoria.

### BORRADO DE LOS CONTROLES

Para borrar todos los controles grabados se deberá desconectar la alimentación del equipo y dejando presionado el pulsador (ver fig. 1) conectar la alimentación y esperar hasta que el LED quede encendido fijo.

El RX1CT es un receptor muy versátil totalmente programable con 2 menús, que permite configurar el canal como:

- Monoestable (tipo pulsador)
- Biestable (tipo llave)
- Timer ( programable hasta 109 minutos)

El receptor es controlado mediante un transmisor de RF (433,92 mhz), El RX1CT admite hasta 80 controles remotos de distintos códigos.

Cada control envía un código único dentro de las 16.000.000 de combinaciones que admite el formato de transmisión.

